KESSEBÖHMER

Montageanleitung für den Eckschrankdrehbeschlag REVO 45°

Mounting instruction for Corner Carousel Fitting

Instructions de montage pour meubles bas d`angle (900mm)

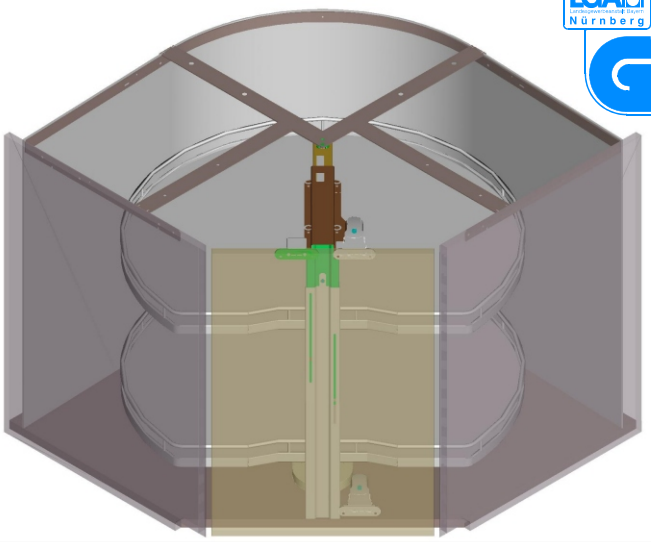

1.

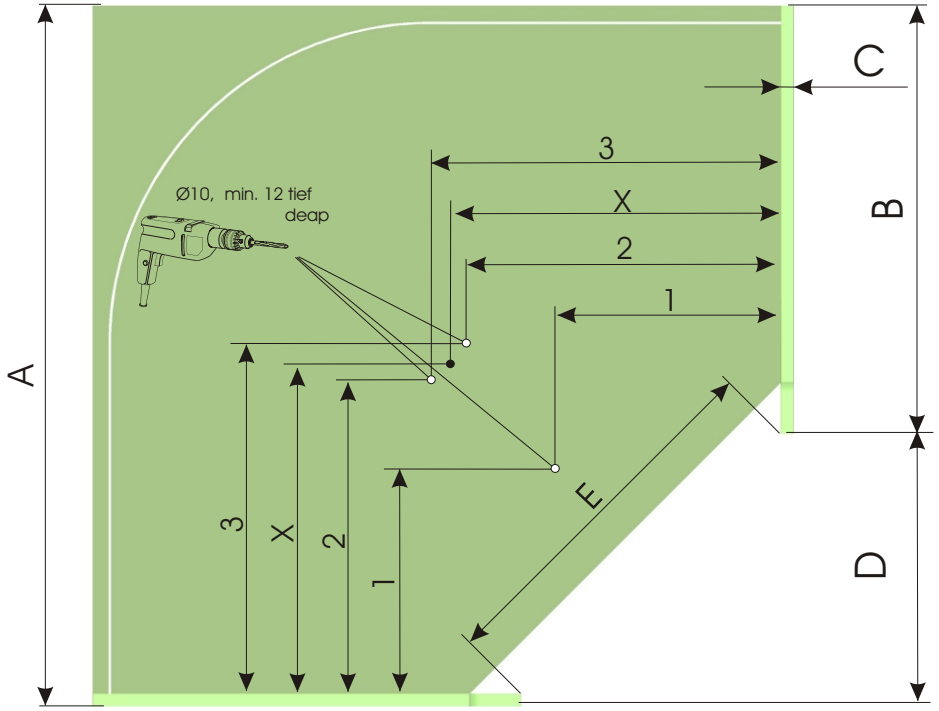

$X = A - B - C + 90,5$

$1 = X - 136$

$2 = X - 22,5$

$3 = X + 22,5$

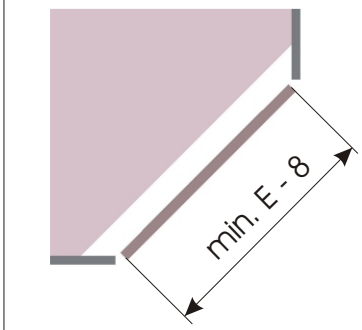

2.

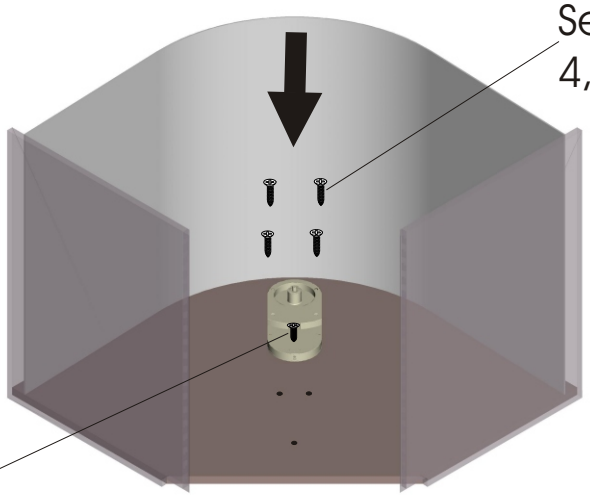

KESSEBÖHMER

Oberbodenwinkel
Art.Nr. 006943 0009
für REVO 90° und REVO 45°

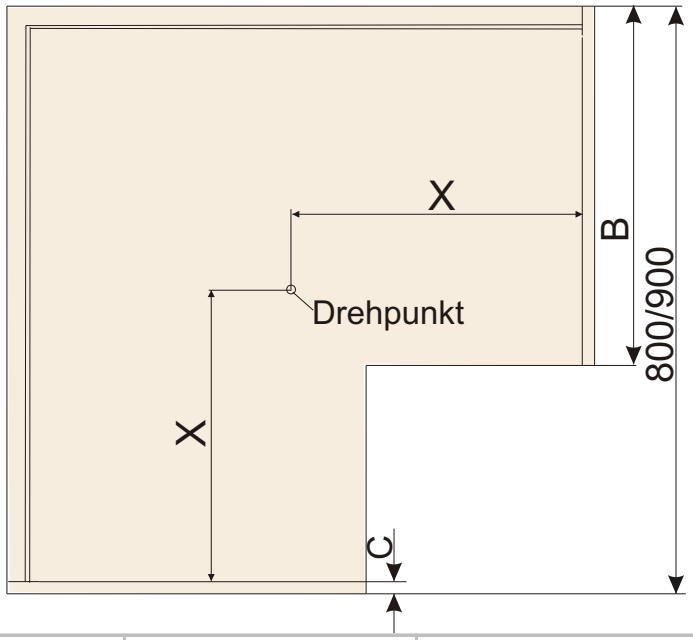

B	545			550			555			560		
C	16	18	19	16	18	19	16	18	19	16	18	19
x 90er	429,5	427,5	426,5	424,5	422,5	421,5	419,5	417,5	416,5	414,5	412,5	411,5
x 80er	379,5	377,5	376,5	374,5	372,5	371,5	369,5	367,5	366,5	364,5	362,5	361,5

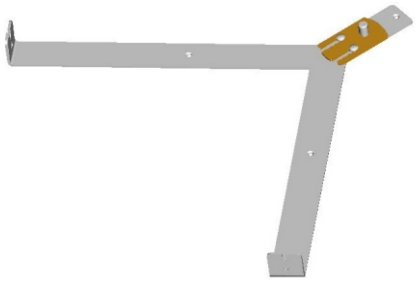

90er

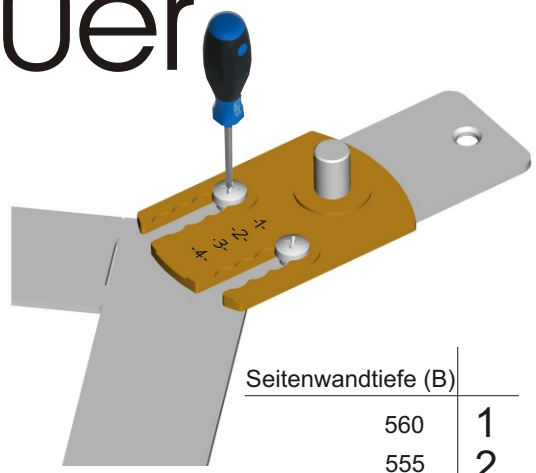

Seitenwandtiefe (B)	
560	1
555	2
550	3
545	4

80er

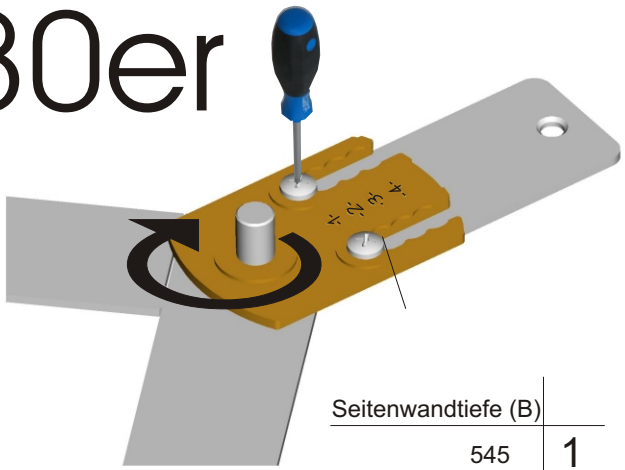

Seitenwandtiefe (B)	
545	1
550	2
555	3
560	4

C = 19

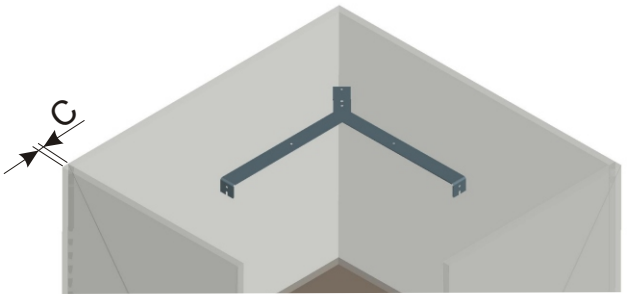

C = 18

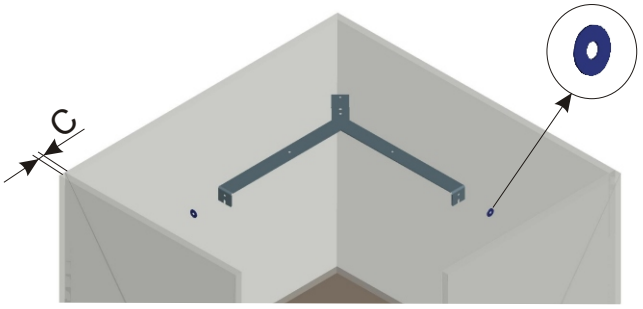

C = 16

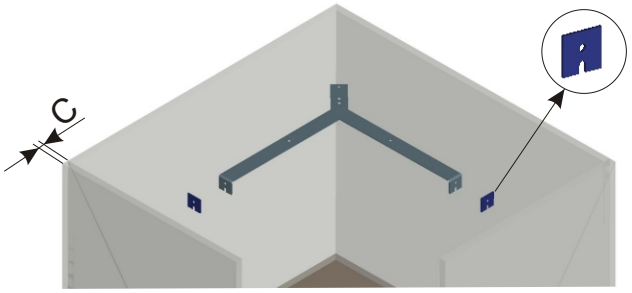

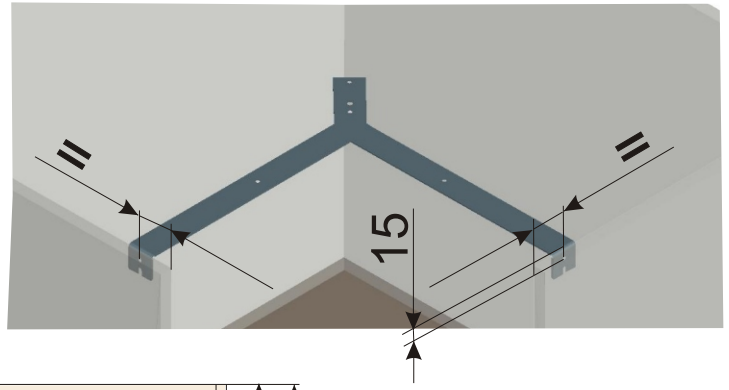

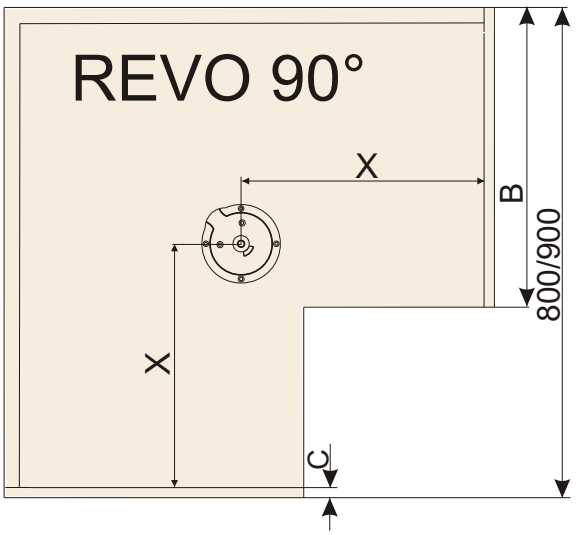

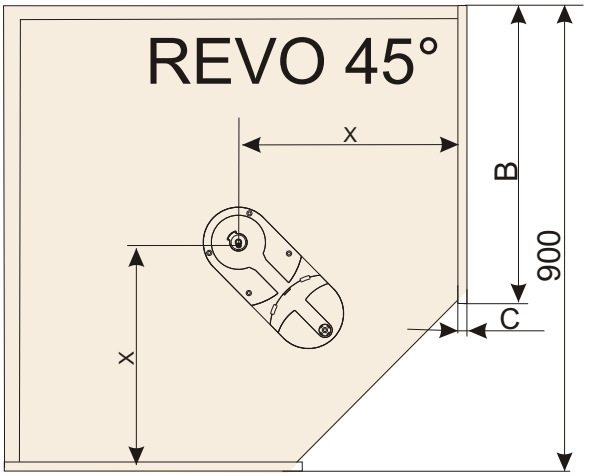

KESSEBÖHMER

3.

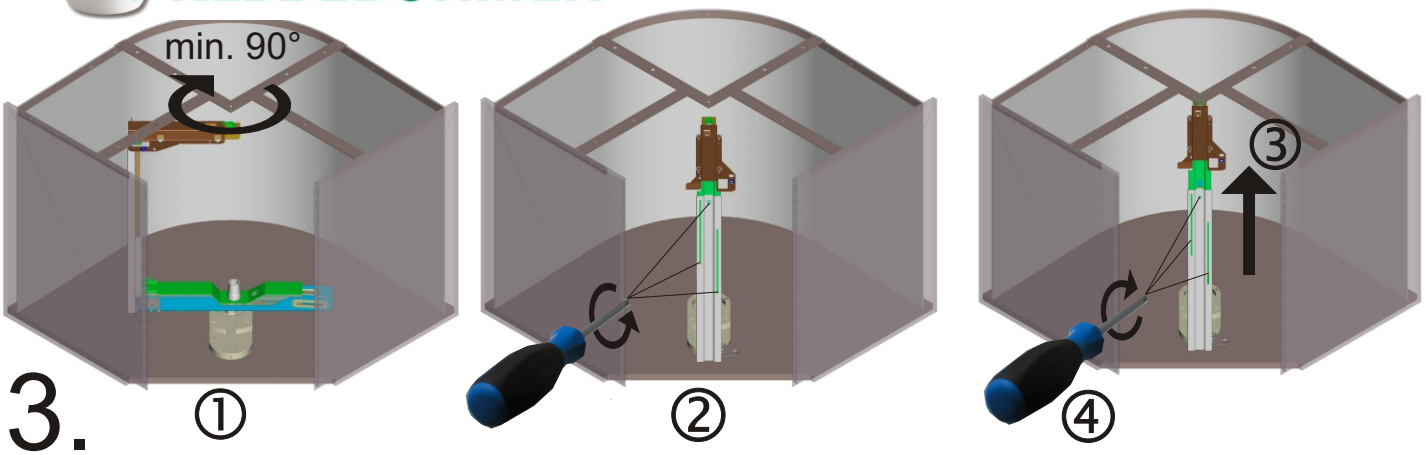

4.

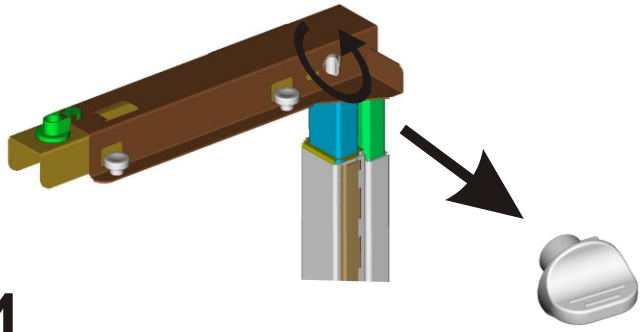

5.

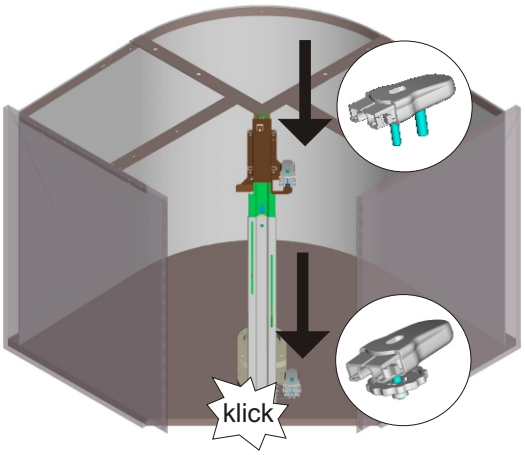

6.

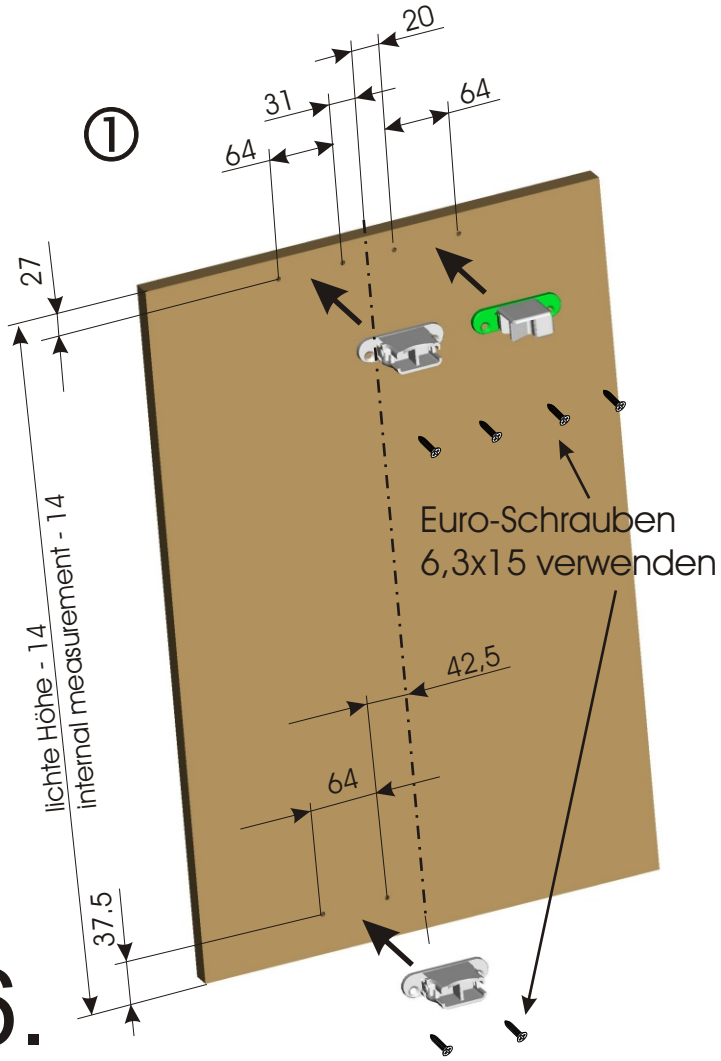

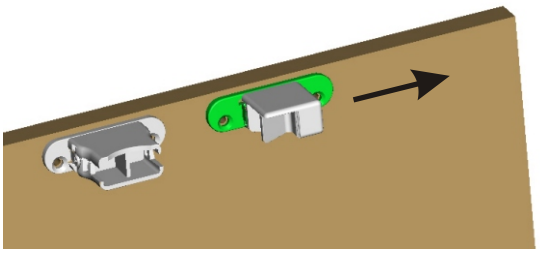

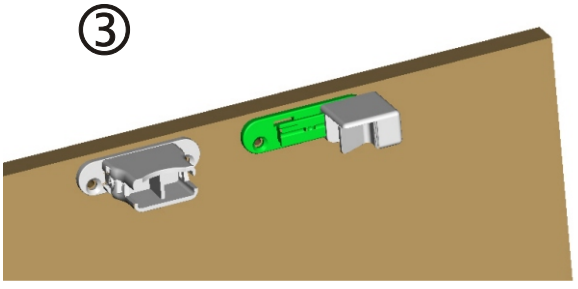

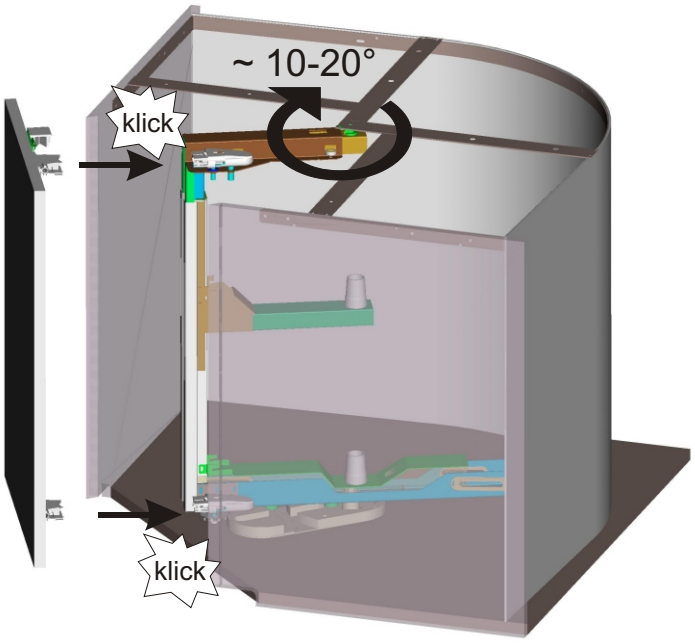

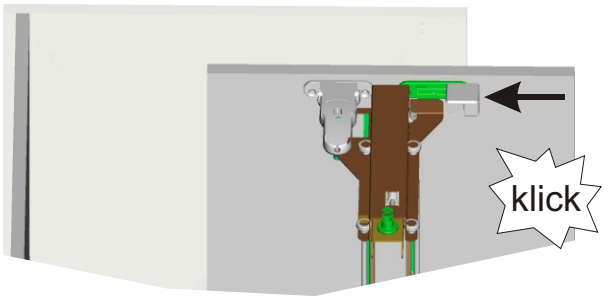

7.

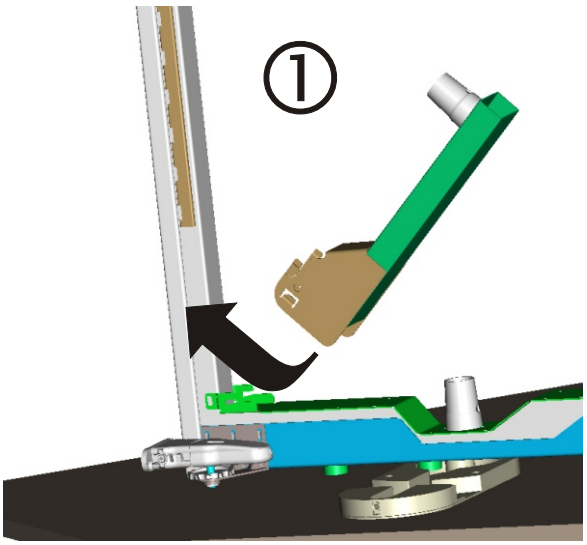

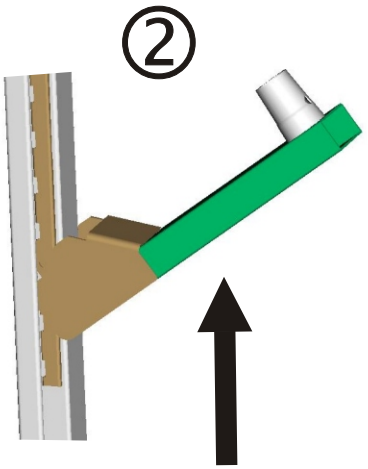

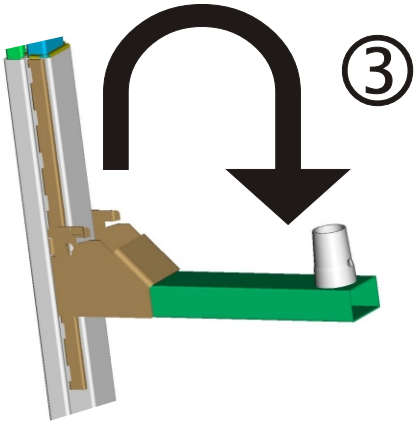

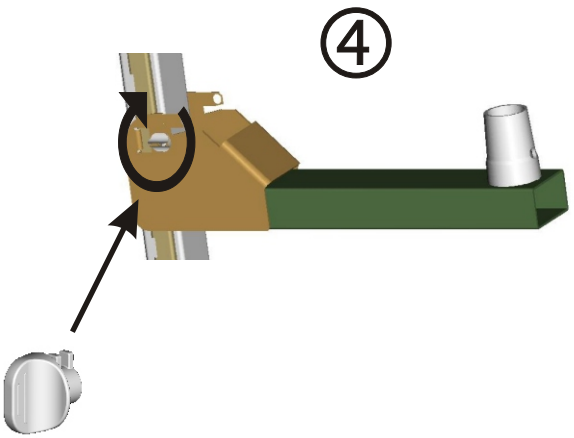

8.

KESSEBÖHMER

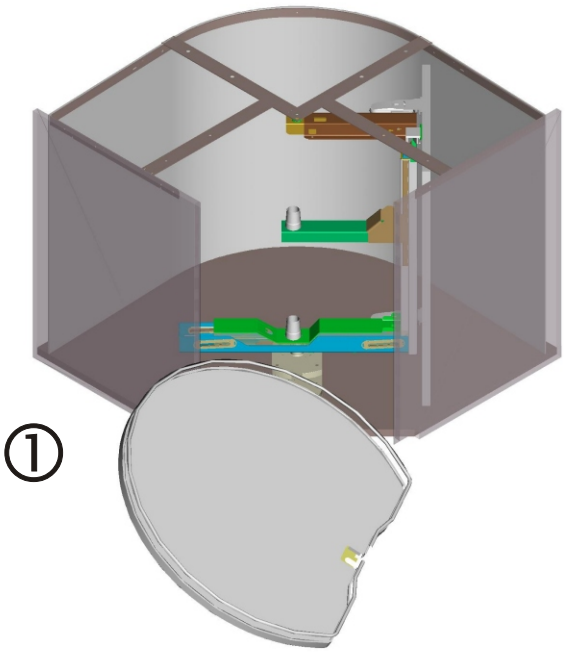

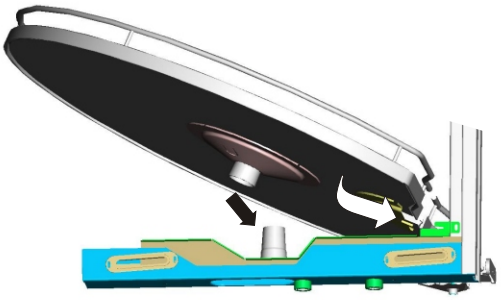

①

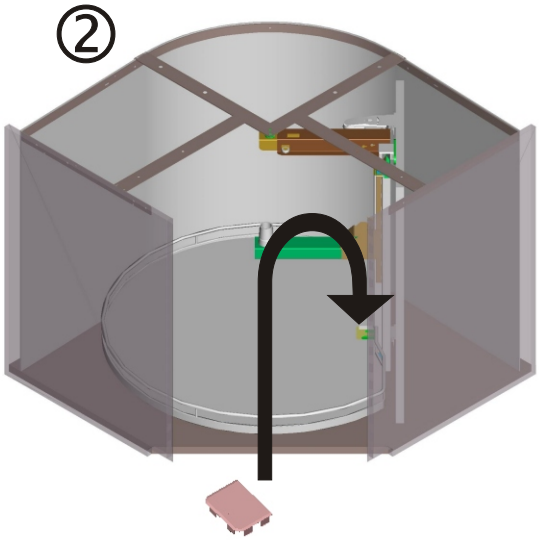

②

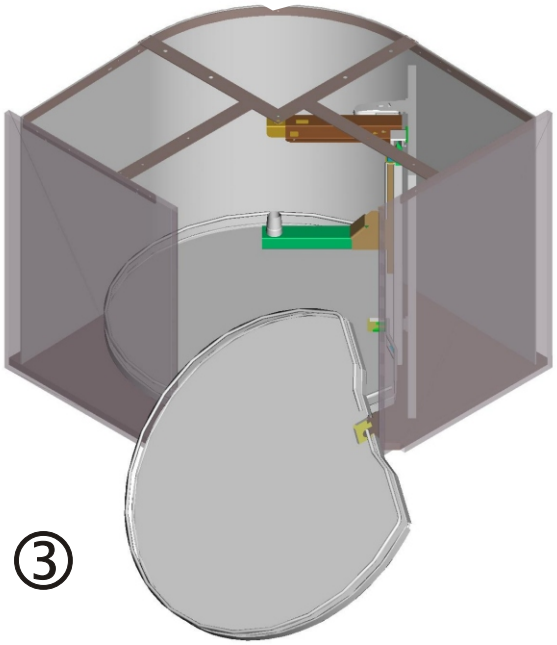

③

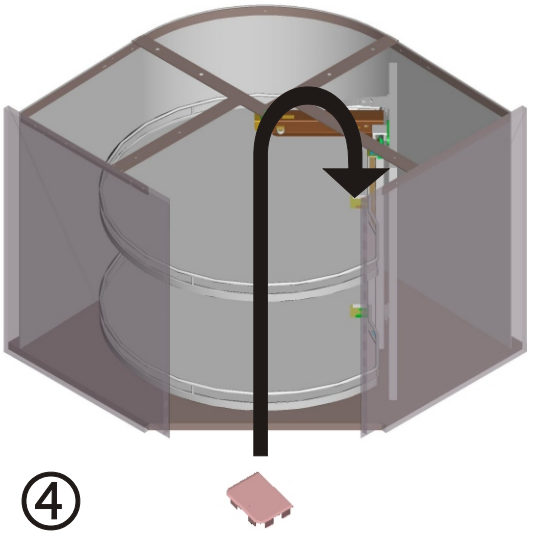

④

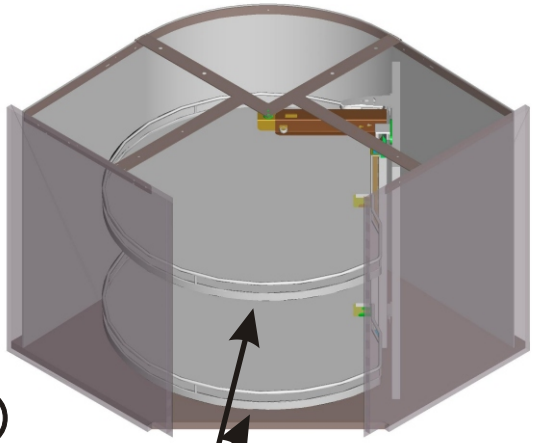

⑤

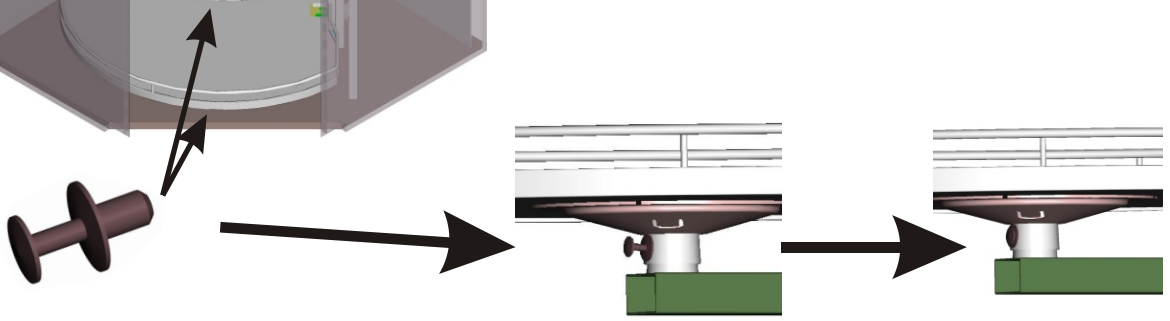

9.

KESSEBÖHMER

Justieranleitung REVO 45

Adjustment instructions

Instruction d`ajustage

1 Justieren der Fronten

Adjustment of the doors

Ajuster les portes

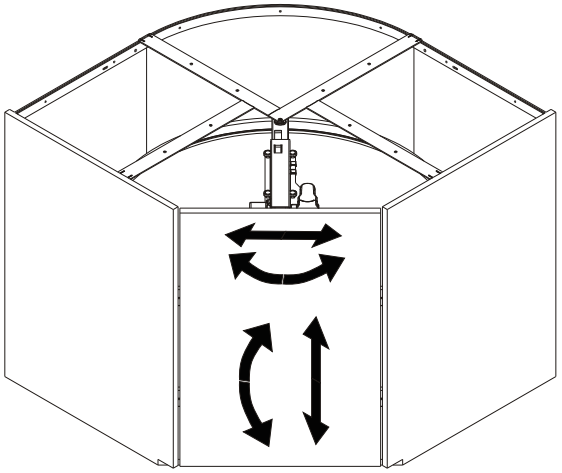

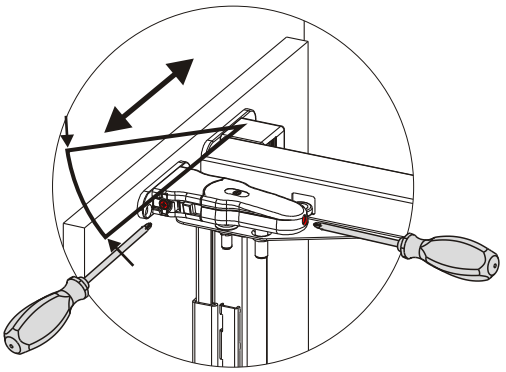

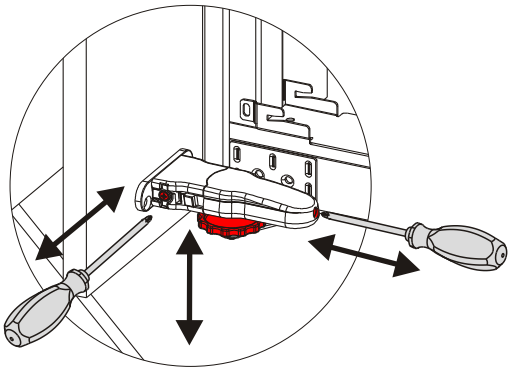

2 Tiefeneinstellung der Front

Adjustment of door depth

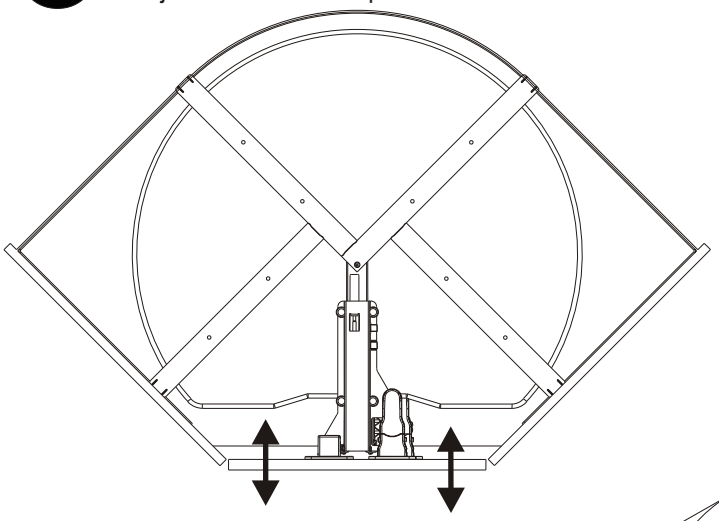

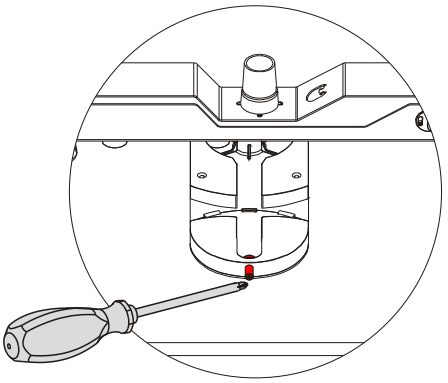

3 Einstellung der Schliessgeschwindigkeit

Adjustment of the closing speed
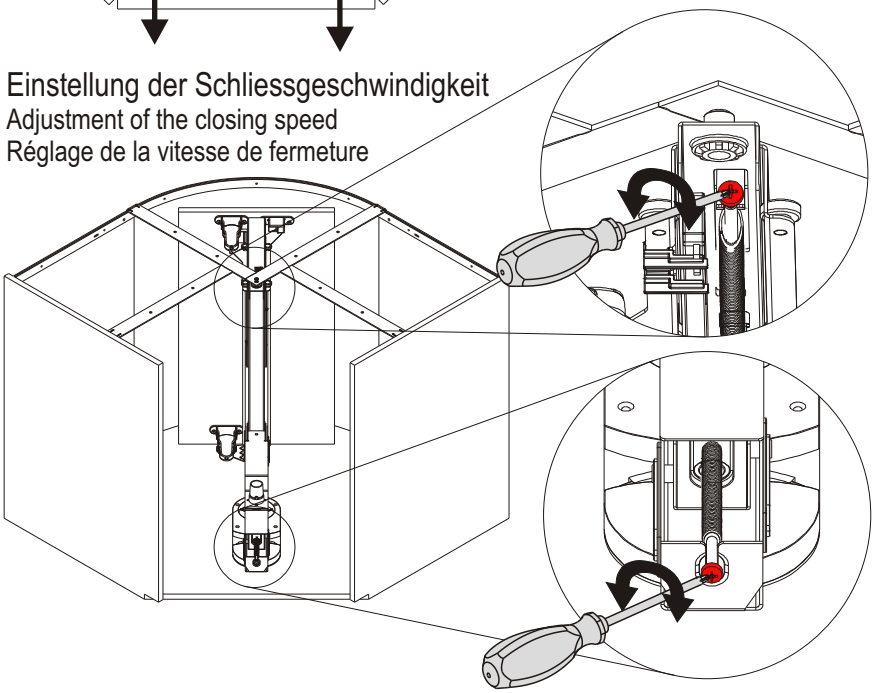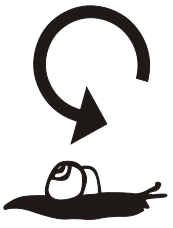
Réglage de la vitesse de fermeture